
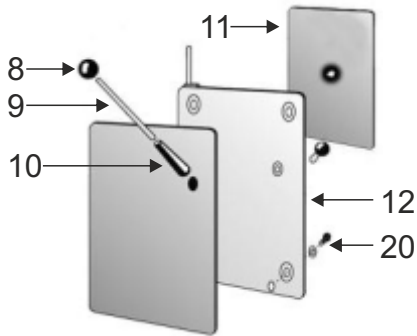
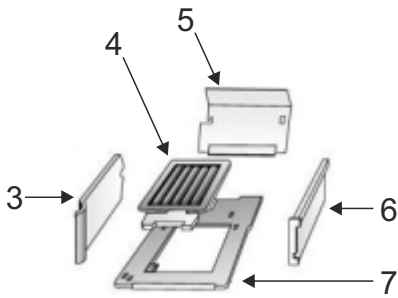
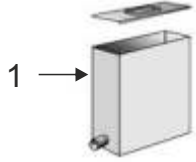
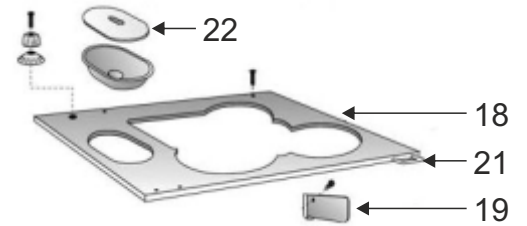
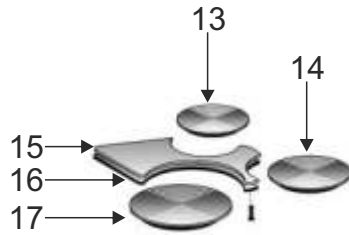


# Husqvarna 3027 & 3026 utbytesdelar

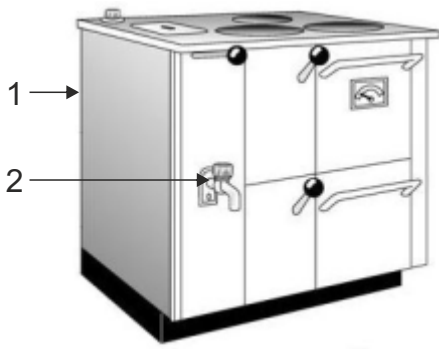

Pos	Delar	Pos	Detalj
1	Vattencistern (rostfri)	15	Hällfyllnad svart
2	Kran	16	Hällfyllnadsjärn
3	Cisternjärn	17	Kokplatta Ø270 *1 (3027)
4	Roster	18	Spishäll (utan kokplattor)
5	Bakre järn	19	Flaggspjäll
6	Brännjärn mot ugn (med hål)	20	Lucklås
7	Rostram	21	Hällögla
8	Knopp	22	Vattenlock svart
9	Handtagsstång		Täckbricka krom
10	Handtagskon		Asklåda
11	Luckskydd		Asklucka
12	Eldstadslucka		Inmurningsstos
13	Kokplatta Ø165		Bakplåt
14	Kokplatta Ø220		

\*1 Notera, pos 17, för 3027 är kokplattan Ø220, samma som pos 14